

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY DEKODER IP DIN4805

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić prawidłowe działanie i korzystanie z urządzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Zdjęcie obudowy dekodera grozi poważnym porażeniem prądem elektrycznym.

Ten dekodler został wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Należy jednak przestrzegać środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami:

To urządzenie działa z zasilaniem elektrycznym w zakresie od 100 do 240 V AC, 50/60 Hz. Użyj standardowego gniazdka elektrycznego; nie można użyć źródła prądu stałego. Pamiętaj, że kontakt z zasilaczem prądu przemiennego o napięciu 110/240 V może być śmiertelny.

Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania (sieci elektrycznej) należy upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane prawidłowo. Zawsze odłączaj urządzenie przed podłączeniem lub odłączeniem jakiegokolwiek kabli.

Za każdym razem, gdy urządzenie jest odłączane od źródła zasilania (sieci elektrycznej), należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego przed wyjęciem drugiego końca przewodu ze złącza wejściowego zasilania na tylnym panelu urządzenia.

Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli to urządzenie ma kontakt z wodą. Natychmiast odłącz gniazdko elektryczne, jeśli jest to możliwe.

Urządzenia nie należy narażać na kontakt z cieczą i nie należy na nim kłaść przedmiotów wypełnionych płynami.

ZAŁECA SIĘ:

✓ Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła wewnątrz.


NIE WOLNO:

- * Narażać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej wilgotności.
- * Umieszczać różnych przedmiotów na urządzeniu w celu zmiany cyrkulacji powietrza.
- * Umieszczać urządzenia obok kaloryfera lub innego źródła ciepła i zasłaniać otworów wentylacyjnych.
- * Umieszczać urządzenia na tekstylnych meblach, dywanach lub innych łatwopalnych materiałach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Procesor MTK MT5251
- 2 GB RAM DDR4
- 4K HDR 10+
- Ethernet RJ45
- Port USB 3.0
- Port HDMI 2.0
- Zasilanie 12V 1.0A DC
- Przyciski na obudowie CH UP/DOWN, VOL +/-, POWER ON/OFF

PODŁĄCZENIE

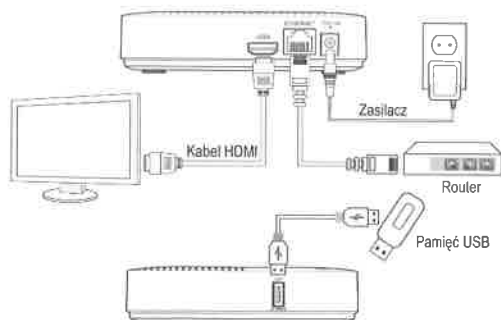


Krok 1: Podłącz kabel sieciowy do złącza „ETHERNET” z tyłu dekodera.

Krok 2: Podłącz dekodler do telewizora za pomocą kabla HDMI (dostarczonego z dekodrem) poprzez wpięcie kabla do złącza HDMI z tyłu dekodera.

Krok 3: Zdejmij pokrywę baterii z pilota i włoż 2 baterie AAA dostarczone z dekodrem do komory baterii.

Krok 4: Podłącz dostarczony zasilacz do „DC IN” w tylnym panelu dekodera oraz podłącz zasilacz do gniazdka ściennego. Włącz telewizor. Na przednim panelu dekodera zapali się dioda.

PILOT

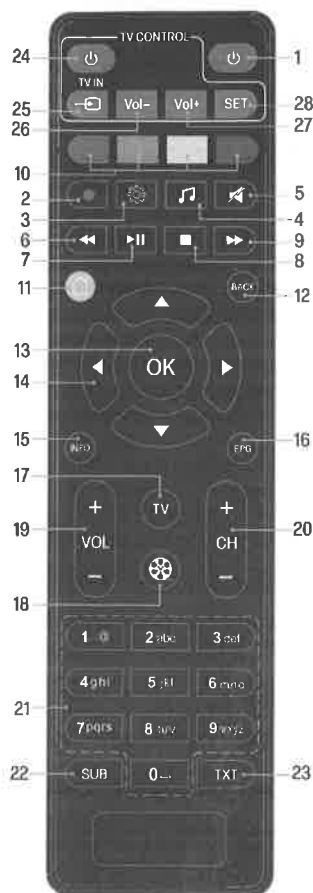

Nr	Przycisk	Funkcja
1		Przełączenie STB w tryb czuwania/działania
2		Rozpoczęcie nagrywania
3		Ustawienia
4		Zmiana ścieżki dźwiękowej
5		Wyciszenie dźwięku
6		Przewijanie nagrania do tyłu
7		Pauzowanie/wznawianie nagrania
8		Zatrzymanie nagrania
9		Przewijanie nagrania do przodu
10		Przyciski funkcyjne
11		MENU
12		Powrót
13		Potwierdzenie
14		Przyciski nawigacji (góra, dół, lewo, prawo)
15		Informacje o programie
16		EPG (przewodnik programowy)
17		Powrót do oglądania telewizji
18		DCR *
19		Zmiana poziomu głośności
20		Zmiana kanału
21		Klawiatura
22		Włączenie/wyłączenie napisów
23		Telegazeta
24 - 28		Przyciski sterowania telewizorem

* Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sprzęcie bez uprzedniego powiadamiania kupującego. Funkcja przycisków może się różnić w zależności od rozwiązania telewizyjnego.

PROGRAMOWANIE PILOTA

Pilot dekodera pozwala na sterowanie niektórymi podstawowymi funkcjami telewizora. Aby było to możliwe, należy go wcześniej zaprogramować:

Krok 1: Przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy – dioda na pilocie zacznie świecić jaśniej.


Krok 2: Naciśnij jednokrotnie wybrany przycisk z grupy TV CONTROL (np. Vol-) – dioda zacznie migać. Oznacza to, że pilot czeka na sygnał, którego ma się nauczyć.

Krok 3: Skieruj emiterzy obu pilotów naprzeciwko siebie w odległości 3 - 5 cm, następnie naciśnij wybrany przycisk (np. Vol-) na pilocie od telewizora.

Krok 4: Jeżeli dioda na pilocie dekodera mignie trzykrotnie, proces programowania danej funkcji zakończył się pomyślnie.

Krok 5: Powtórz kroki od 1 do 4 dla każdego przycisku, który chcesz zaprogramować.

Krok 6: Naciśnij przycisk SET, aby wyjść z trybu programowania.

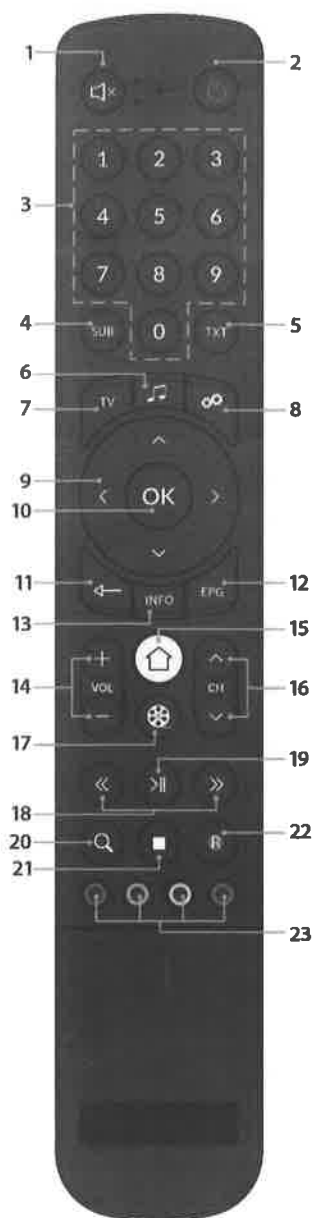

Nr	Przycisk	Funkcja
1		Wyciszenie dźwięku
2		Przełączenie STB w tryb czuwania/działania
3		Klawiatura
4	SUB	Włączenie/wyłączenie napisów
5	TXT	Telegazeta
6		Zmiana ścieżki dźwiękowej
7	TV	Powrót do oglądania telewizji
8		Ustawienia *
9		Przyciski nawigacji (góra, dół, lewo, prawo)
10	OK	Potwierdzenie
11		Powrót
12	EPG	EPG (przewodnik programowy)
13	INFO	Informacje o programie
14	VOL	Zmiana poziomu głośności
15		MENU
16	CH	Zmiana kanału
17		DCR *
18		Cofanie/przewijanie nagrania
19		Pauzowanie/wznawianie nagrania
20		Wyszukiwarka *
21		Zatrzymanie nagrania
22		Rozpoczęcie nagrywania
23		Przyciski funkcyjne

* Przyciski mogą się różnić w zależności od posiadanego modelu pilota. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sprzęcie bez uprzedniego powiadamiania kupującego.

** Pilot BT jest oferowany osobno, o szczegóły pytaj swojego operatora. W przypadku modelu dekodera nieobsługującego podłączania bluetooth, pilot będzie działał z urządzeniem poprzez podczerwień.

WARUNKI USŁUGI

Nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować dekodera, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Nieautoryzowane zmiany w urządzeniu prowadzą do utraty gwarancji. W razie wystąpienia problemów z działaniem dekodera należy skonsultować się operatorem w celu rozwiązania problemu.

Eagle Kingdom Technologies Ltd niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego DIN4805 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://naszawizja.org/files/Declaration.pdf>

HEVC Advance®

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE